7インチ液晶デジタルフォトフレーム　DS-DA720WH

取扱説明書

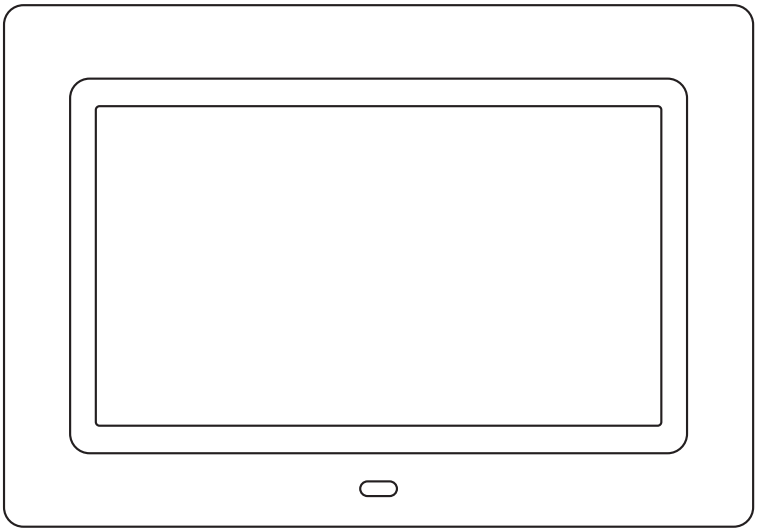

このたびは本製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。

ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、内容を十分に理解されたうえ、正しくご使用ください。

また、必要な時にお読みいただけるよう、大切に保管してください。

巻末に製品保証書がございます

付属品の確認

パッケージの中に以下のものが入っているかよく確認してください。不足品がありましたら、弊社までお問い合わせください。

・デジタルフォトフレーム本体　・AC アダプター　・リモコン
・クイックスタートガイド

目次

安全にお取り扱うために…… 3
警告…… 3
注意…… 4
その他の注意…… 5
ご了承いただきたいこと…… 5

準備編
本体およびリモコンの説明…… 6
正面…… 6
本体背面…… 6
リモコン…… 8
接続…… 10
電源の接続…… 10
メディアの接続…… 10
リモコンの準備…… 11

基礎編
対応メディア…… 12
対応ファイル形式…… 12
動画の自動再生…… 12
メイン画面の説明…… 12
スライドショー再生…… 13
写真の選択…… 14
動画の再生…… 15
音楽の再生…… 16

応用編
日付・時刻の設定…… 18
カレンダー…… 19
自動電源オン / オフ…… 20
自動的に再生されるファイルの選択
…… 21
設定画面の説明…… 22

困ったときは…… 31

仕様…… 33

問い合わせ…… 33

保証書……巻末

安全にお取り扱うために

！警告

●この指示を無視して誤った取り扱いをすると、人の生命および身体に危険が及んだり、火災が発生したりするおそれが想定される内容を示しています。

●表示された電源電圧、交流 100V 以外の電源で使用しないでください。

●お客様ご自身で本体を分解しないでください。

●本体を改造しないでください。

●本体から発煙、異臭がする場合は、直ちに電源ケーブルを取り外してください。発煙が収まったのを確認してから、弊社にお問い合わせの上、修理をご依頼ください。そのまま使用しますと、火災や感電の恐れがあります。

●電源ケーブルを束ねたり、電源ケーブルに重いものを載せたりしたまま使用しないでください。

●電源ケーブルが切れかかり、導線が露出した状態で使用しないでください。

●本体を不安定な場所において使用しないでください。

●本体の開口部に金属や燃えやすいものを差し込まないでください。

●異物が本体内に入った場合は、電源ケーブルを抜いてください。

●水が入ったり、濡れたりする場所で使用しないでください。

●万が一本体に水が入った場合は、すぐ電源プラグを抜いてください。

●リモコンは乳幼児の手の届く場所に放置しないでください。特にリモコン用のボタン電池は口に入れたり飲み込んだりすると大変危険です。

! 注意

●この内容を無視して誤った取り扱いを行うと、人が傷害を負う、または物的損害を被るおそれが想定される内容を示しています。

●クリーニングの際は、シンナー・ベンジン・アルコールなどは使用しないでください。
●本体を長時間使用されない場合は、電源プラグを抜いてください。
●移動の際は、本体の電源を切り、電源プラグを抜いた状態で行ってください。
●電源プラグを抜く際は、電源ケーブルを引っ張らないでください。
●濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
●電源ケーブルを熱源に近づけないでください。
●本体に重いものを載せたり、踏んだりしないでください。
●本体を落としたり、振動を与えたりしないでください。
●夏場の日の当たる場所や、自動車の中に放置しないでください。
●湿気やほこりの多い場所に設置しないでください。
●小さなお子様が使用する場合は、電気製品および本製品の取り扱いを理解した大人の監視と指導のもとで行ってください。
●本製品は無線周波を放射するため、他のオーディオ機器などの電波妨害を引き起こす場合があります。その場合は電源を切り、電源プラグを抜いてください。対処法としては、本体とほかのオーディオ機器などとの距離を開ける、それぞれの電源コンセントの位置を変更するなどがあります。
●金属片などの異物を本体の端子に接触させないでください。

その他の注意

●各種 CD、TV 映像、画像等著作権の対象となっている著作物、その他あなたが撮影、制作した映像以外のものを複製、編集することは、著作権法上、個人的にまたは家庭内でその複製物、編集物、印刷物を使用する場合に限って許されています。それ以外の場所において再生することを目的として、著作権の対象となっている内容を放映することは、著作権者からの許諾を受けていない場合、著作権の侵害となります。著作権者から損害賠償を請求される場合がありますので、このような使用方法はお控えください。

●第三者の写真、またはそれを加工した内容を展示する場合も、被写体となっている人物から許諾を受けていない場合、肖像権の侵害となる恐れがあります。

ご了承いただきたいこと

●本書の内容、本製品の仕様、外観等につきましては、将来予告無く変更する場合があります。それによる逸失利益等につきましては、弊社では一切責任を負えませんのでご了承ください。

●本書は万全を期して作成いたしましたが、万が一内容に相違がありましたら、弊社までご連絡ください。

●本書の内容の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。また、個人としてご利用になる他は、著作権法上、弊社に無断で使用できません。

●本機の使用、あるいは本機の修理、破損、交換により生じた傷害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきまして、弊社は一切の責任を負えませんのでご了承ください。

●地震や雷などの自然災害、火災、第三者からの行為、その他の事故、お客様の故意・過失、誤使用、その他明らかに異常な条件下での使用によって生じた故障や損傷などの損害に関しましては、弊社では一切の責任を負えません。

●本製品は、一般家庭での使用を前提に製造されています。特に業務用（店舗での放映）などの目的で、過度に長時間連続再生で使用された場合は、保証期間内であっても保証の対象外となります。

●本製品は、日本国内での使用を想定して製造されています。海外での使用はサポート及び保証の対象外とさせていただきます。

準備編

本体およびリモコンの説明

本体正面

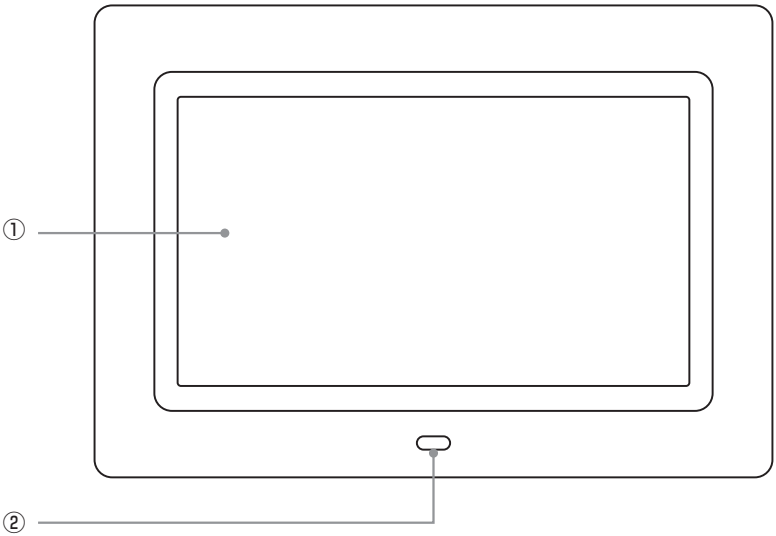

本体背面

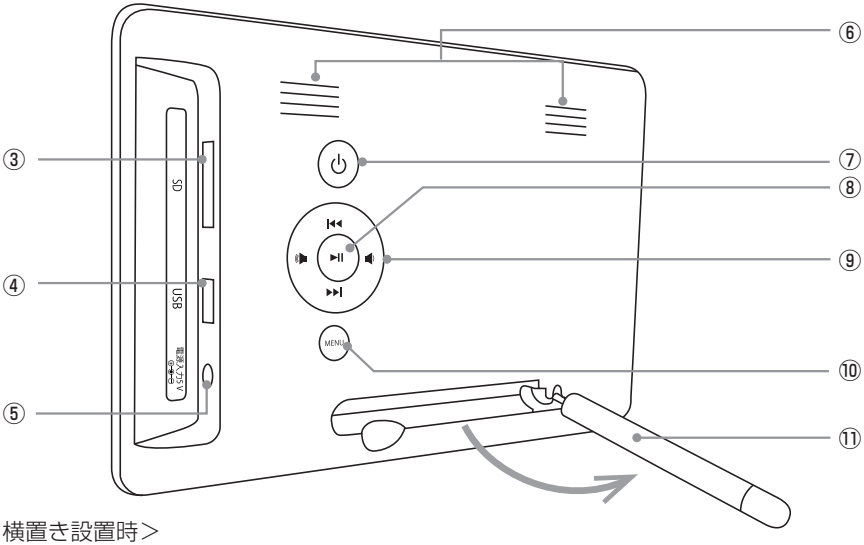

＜横置き設置時＞

①液晶	画面を表示します。
②リモコン受光部	リモコンはこちらに向けて操作します。
③ SD カードスロット	SD カードを挿入します。
④ USB スロット	USB メモリーを装着します。
⑤電源ジャック	付属の AC アダプターを接続します。
⑥スピーカー	この部分から音声が出ます。
⑦電源ボタン	電源を入・切します。
⑧決定／一時停止 再生ボタン	選択項目を決定します。再生中に押すと一時停止し、もう一度押すと再生が再開されます。
⑨方向ボタン	選択項目を上下左右に移動します。音楽再生中に左右ボタンを押すと音量が調整できます。動画再生中に上下ボタンを押すと前·次の動画を再生し、左右ボタンを長押しすると早送り·巻き戻します。
⑩戻る／ MENU ボタン	ひとつ前に戻ります。音声再生中は再生を止め、曲の選択ができるようになります。
⑪スタンド	引き出すことにより、本体の画面を立てて設置することができます。横置きと、縦置きとをお選び頂けます。

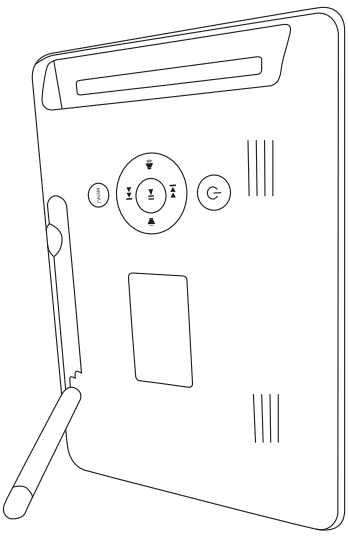

＜縦置き設置時＞

※縦置き設置時、画面が自動で回転し縦表示になる機能は搭載されていません。

リモコン

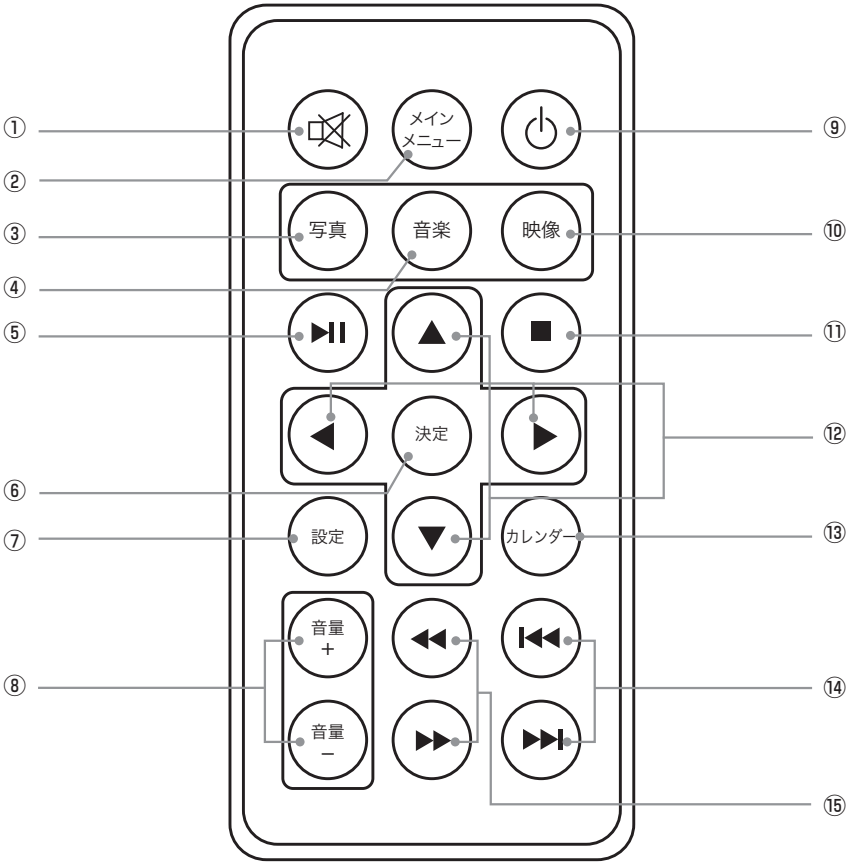

①消音	音声を一時的に消します。もう一度操作すると音声が出ます。
②メインメニュー	メイン画面に戻ります。
③写真	写真を再生します。
④音楽	音楽を再生します。
⑤再生・一時停止	選択項目を再生します。再生中に押すと一時停止します。もう一度押すと再生が再開します。
⑥決定	選択項目を決定します。
⑦設定	各種設定を開きます。
⑧音量	音量を調節します。
⑨電源	電源を入・切します。
⑩映像	動画を再生します。
⑪停止・戻る	再生を停止します。また、ひとつ前の階層に戻る操作もこのボタンで行います。
⑫方向	選択項目を移動します。
⑬カレンダー	カレンダーを表示します。
⑭頭出し	次／前の動画を再生します。音楽ファイルの選択もこのボタンで行います（音楽の頭出しはできません）。
⑮早送り・巻き戻し	音声・映像再生中に押すと早送り・巻き戻しが行われます。もう一度押すと早送り・巻き戻しが解除され、再生が再開します。

接続

電源の接続

付属の電源アダプタを家庭用電源コンセントに接続し、DC プラグを本体に差し込みます。

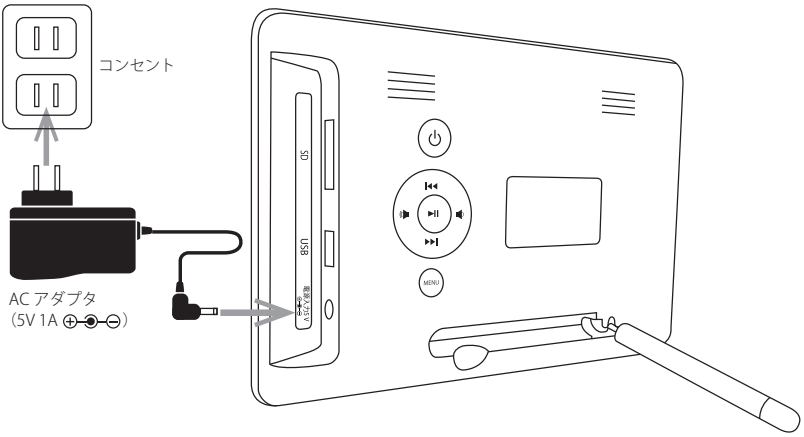

メディアの接続

SD/SDHC カード、USB メモリーの接続

背面から見て、表面が手前に向くように SD/SDHC カード、USB メモリーを差し込みます。

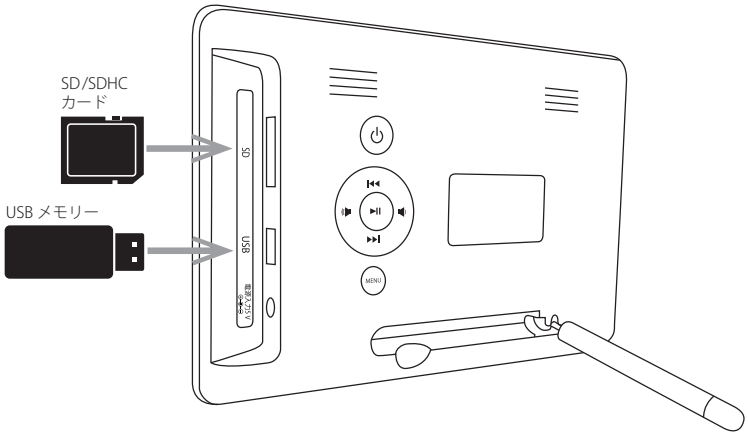

リモコンの準備

リモコン背面に透明の絶縁フィルムが差し込まれている場合は引き出してお使いください。

※リモコンに挿入されている電池は動作確認用です。電池がすぐに切れる状態になっている場合があります。その際は新しい電池に交換してください。

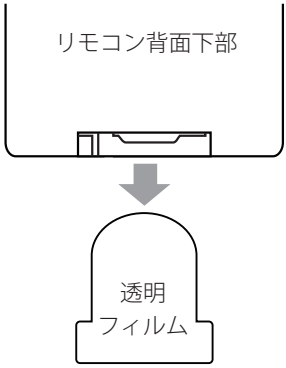

リモコンの電池の交換

①リモコン背面にある電池のふたの爪を右に押す
②電池トレイを引き出す
③リモコンの電池（ボタン型　CR2025）を交換する
④新しい電池の入った電池トレイをリモコンの内部に戻す

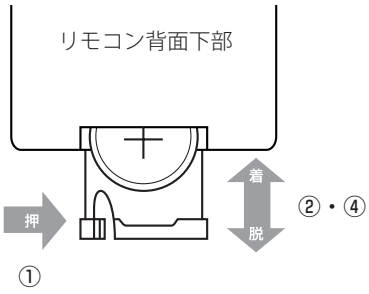

リモコン操作

デジタルフォトフレーム本体の正面下部にリモコン受光部がございます。リモコン操作はこちらに向けて行ってください。

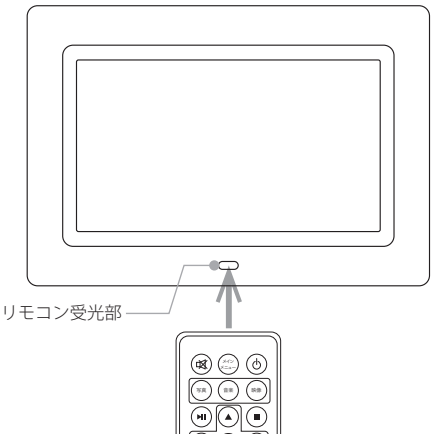

基礎編

対応メディア

対応メディアは SD/SDHC（32GB まで）、USB メモリーとなります。

SDXC、32GB を超える USB メモリー、USB メモリー以外の接続の外部記憶装置（ハードディスクなど）は対応外となります。

対応ファイル形式

画像	RGB の JPEG ファイル
音楽	.MP3、.WMA、.WAV 形式のファイル
動画	拡張子が .avi、.mov、.mp4 のもので、映像コーデックが XviD、MPEG4（H.264/AVC は不可）、音声コーデックが MP3/AAC で、サイズが横 720 ピクセル以内のもの（16:9 比率ならば、720x405 ピクセル）。ビットレート 2,000 ～ 5,000kbps（目安）。

動画の自動再生

工場出荷時設定では、動画の入ったメディアを挿入して電源を入れるだけでメディアに入った動画を繰り返し再生します。

※電源起動時、写真をスライドショー再生させる設定も可能です。応用編をご覧ください。

メイン画面の説明

メディア未挿入の状態で電源をオンにするとメイン画面が表示されます（P13 上図）。その他の画面が表示されている場合はリモコンのメインメニューボタンを押すことでメイン画面が表示されます。

※選択されているメディアに動画や写真や音楽が入っている場合は、一定時間が経過すると「自動再生ファイル（P29）」で設定された種類のファイルが再生されます。

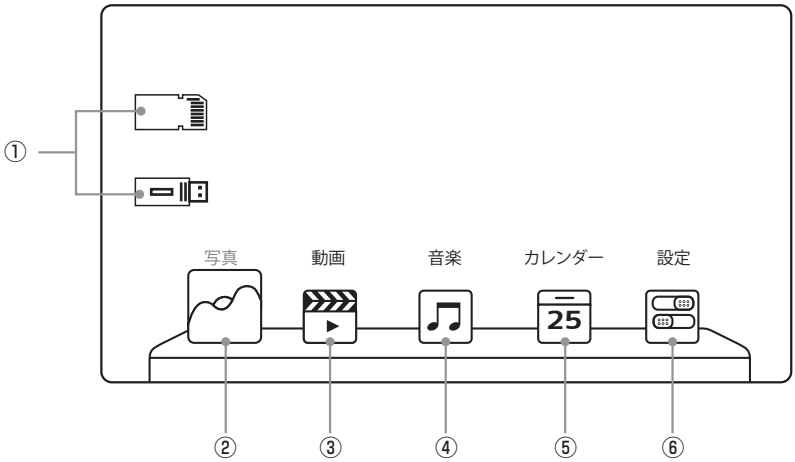

メディアの選択（画面左部）

①メディア選択	本体に SD カードと USB メモリーの両方が装着されている場合、どちらを読み込ませるかの選択が可能です。上下ボタンで選択し、決定ボタンを押します。 上：SD カード　下：USB メモリー

機能の選択（画面下部）

本体の機能を選択します。左右方向ボタンで選択し、決定ボタンで実行します。

②写真	写真の再生・スライドショーを行います。
③動画	動画ファイルの再生を行います。
④音楽	音楽ファイルの再生を行います。
⑤カレンダー	カレンダーの表示を行います。
⑥設定	本体の設定を行います。

スライドショー再生

工場出荷時設定では、メイン画面から「写真」を選択して決定ボタンを押すとスライドショー再生が始まります。スライドショー再生が始まらない場合は、写真を表示させた状態で再生ボタンを押すとスライドショー再生が始まります。

スライドショー再生中は音楽ファイルが自動的に再生されます。

写真の選択

スライドショー再生中にリモコンの停止·戻るボタンを押すと、サムネイル（一覧画面）が表示されます。再生したいファイルを選択し、決定ボタンを押すと、選択された画像が表示されます。

＜写真表示画面＞

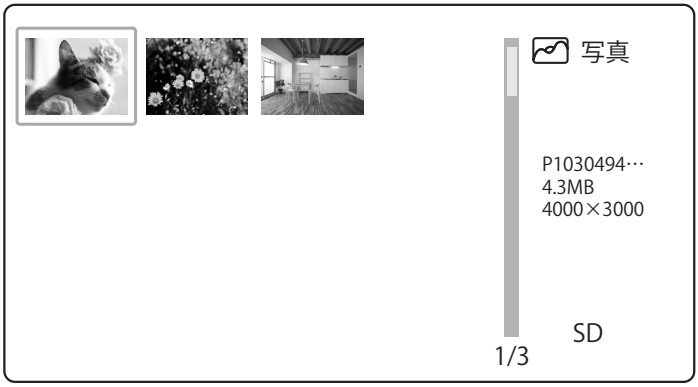

＜写真サムネイル画面＞

※フォルダ構造になっている場合、画像ファイルが入っているフォルダを選択して決定ボタンを押すとフォルダの中身が表示され、停止・戻るボタンを押すと上の階層に戻ります。

動画の再生

メイン画面から「動画」を選択して決定ボタンを押すと、動画ファイルが再生されます。

●再生・一時停止

再生・一時停止ボタンを押すと、再生中の画面で止まります。もう一度押すと再生が再開されます。

●早送り・巻き戻し

早送り・巻き戻しボタンを押すと、動画が早送り・巻き戻し再生になります。もう一度押すと再生状態に戻ります。

●ファイルの選択

動画ファイル再生中に停止・戻るボタンを押すと、動画ファイルの選択が行えます。上下ボタンで選択し、決定ボタンで指定した動画の再生が始まります。

＜動画再生中の画面＞

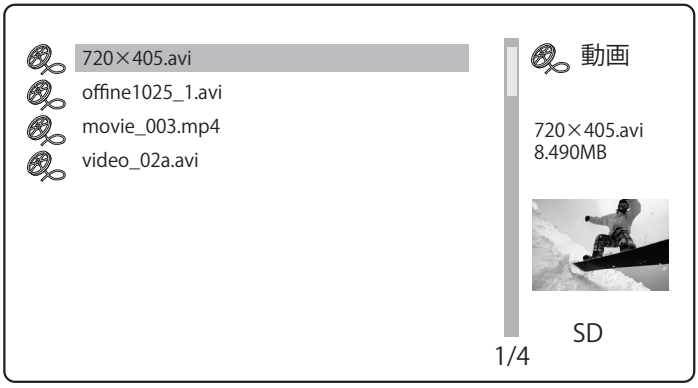

＜動画ファイル選択画面＞

音楽の再生

メイン画面から「音楽」を選択して決定ボタンを押すと、音楽ファイルが再生されます。

※音楽再生画面での操作ボタンは、動画再生モードと異なります。
※音楽再生モード、もしくは選曲モードによって操作の可否がございます。再生中は選曲操作が行えません。選曲モードにしてから操作してください。

[再生モードの操作]

音楽が再生されている状態での操作のご紹介となります。

●再生・一時停止

選択されている曲を再生します。再生中に再生・一時停止押すと一時停止し、もう一度押すと再生が再開します

●早送り・巻き戻し

再生中に早送り・巻き戻しボタンを一度押すと、早送り・巻き戻し状態になり、再生位置が移動します。もう一度早送り・巻き戻しボタンを押すか、再生ボタンを押すと、再生が再開されます。

●頭出し

再生中は選曲操作ができません。停止・戻るボタンで再生を止め、選曲モードにしてから操作をしてください。

●停止・戻る

再生中に停止・戻るボタンを押すと、再生が停止し、選曲ができる状態（選曲モード）になります。

[選曲モードの操作]

音楽再生中に、停止・戻るボタンで再生を止めた状態での操作のご紹介となります。

●選曲

選曲モードの時に頭出しボタンを押すことでファイルを選択し、再生・一時停止ボタンを押すことで選択中のファイルが再生され、再生モード画面の表示に切り替わります。

●停止

選曲モード画面表示中に停止・戻るボタンを押すことでメイン画面に戻ります。

※方向ボタン、決定ボタンは使用しません。

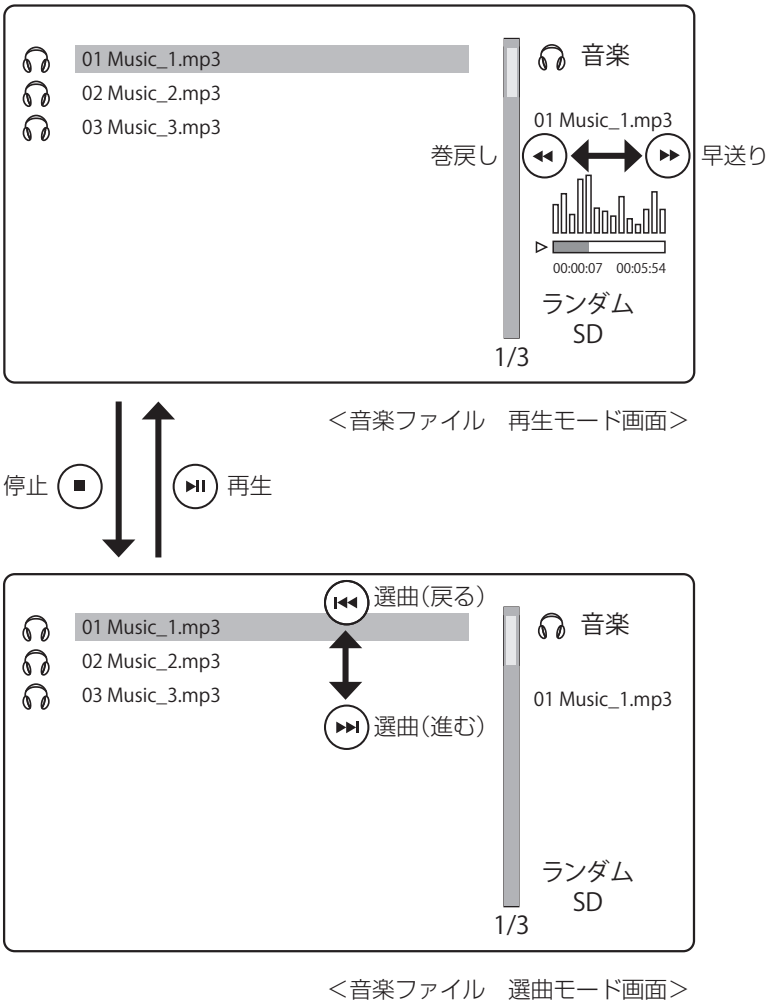

＜音楽ファイル　再生モード画面＞

＜音楽ファイル　選曲モード画面＞

応用編

日付・時刻の設定

日付・時刻の設定を行うと、カレンダーに現在の日時が表示されます。さらに自動電源オン・オフの設定や、アラームの設定も可能となります。

メイン画面から「設定」を選択して決定ボタンを押し、続いて「カレンダー設定」を選択して決定ボタンを押します。

カレンダー設定画面より、現在日時を設定します。上下ボタンで移動し、左右ボタンで数値を変更します。

①日付

月―日―年の順番で並んでいます。数値の設定に注意してください。

②時刻表記

１２時間、２４時間制のどちらかを選択します。

③時刻

現在の時刻を設定します。

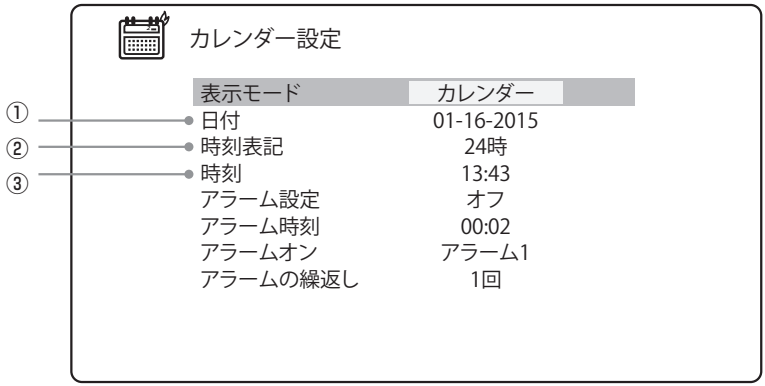

＜カレンダー設定画面＞

※本体の電源ケーブルが抜けて時間が経過すると、本体に設定された日付・時刻の設定が初期化されます。

カレンダー

画面に現在の日付・時刻が表示されます。

3パターンの表示があります。パターンの選択は「設定」＞「カレンダー設定」＞「表示モード」で行います。

＜月間カレンダー＞

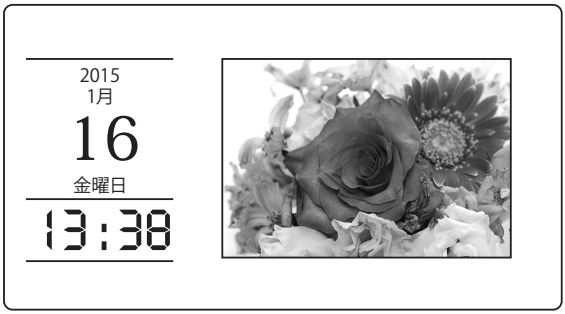

＜カレンダー＞

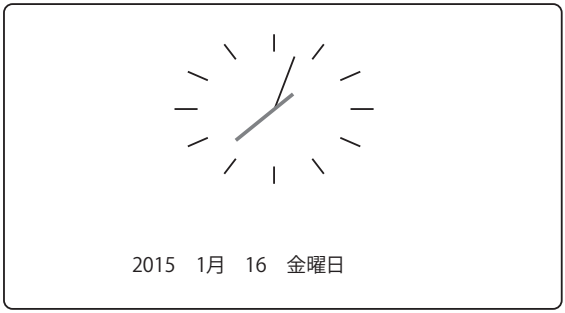

＜時計＞

音声ファイルが入っている場合は自動的に再生されます。「月間カレンダー」「カレンダー」では画面内一部で写真のスライドショー再生が行われます。

※音量の調節・選曲はできません。

自動電源オン / オフ

メイン画面から「設定」を選択して決定ボタンを押し、続いて「システム設定」を選択して決定ボタンを押すと「システム設定」画面が表示されます。

①「自動オン」「自動オフ」を選択して左右ボタンを押すと、「オン」に切り替わります。

②「自動オンタイマー」「自動オフタイマー」を選択して、自動的にオン・オフする時刻を設定します。

③システム画面内下部の「自動オンオフの繰り返し」を設定すると、自動オンオフの頻度を設定できます。「一回」「毎日」「月〜金」「土日」から選択できます。

※祭日の設定はできません。

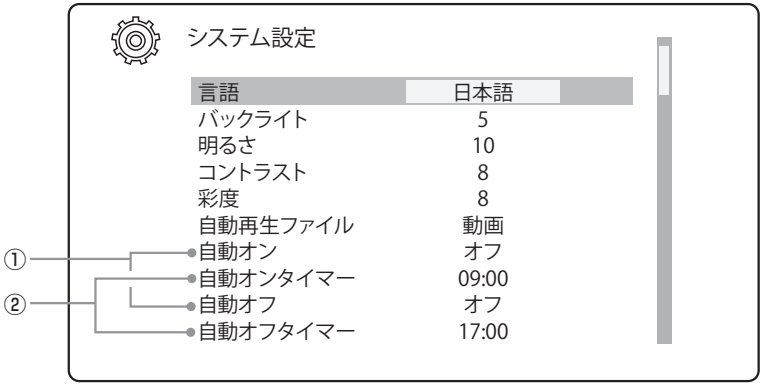

＜システム設定画面　上部＞

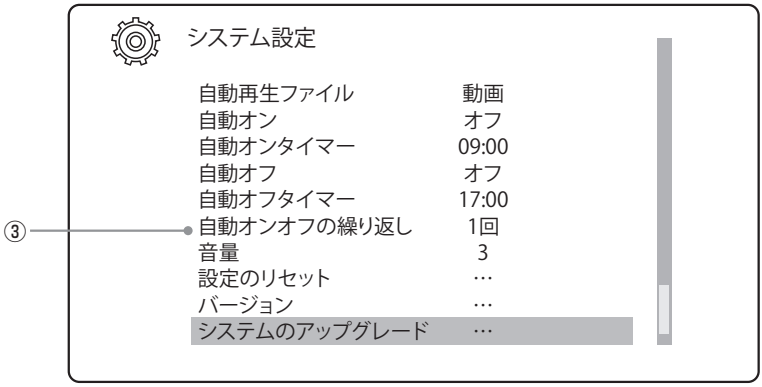

＜システム設定画面　下部＞

自動的に再生されるファイルの選択

電源が投入されると自動的に再生されるファイルの種類を選択できます。

メイン画面から「設定」を選択して決定ボタンを押し、続いて「システム設定」を選択して決定ボタンを押すと「システム設定」画面が表示されます。

①「自動再生ファイル」の項目を選択します。

自動的に動画ファイルを再生させたい場合…「動画」に設定

自動的に写真のスライドショー再生させたい場合…「写真」に設定

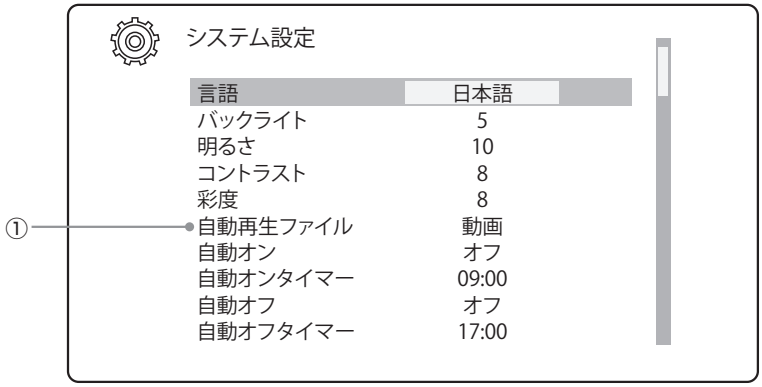

＜システム設定画面＞

設定画面の説明

メイン画面で「設定」を選択して決定ボタンを押すと、「各種設定」画面が表示されます。この画面から本体の設定や各種ファイルの再生方法等の設定を行うページへ移動します。

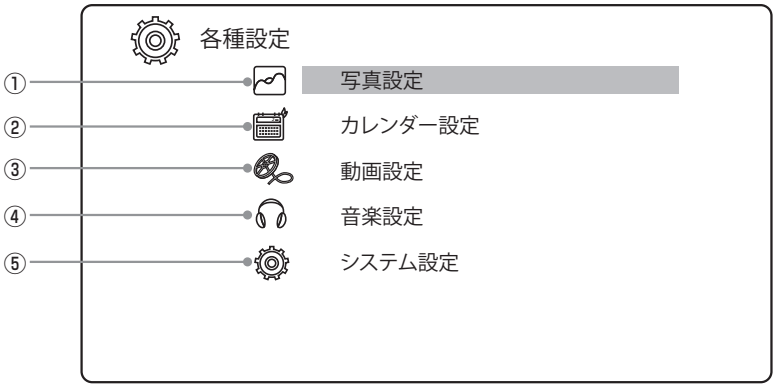

＜システム設定画面＞

各種設定画面の操作

カテゴリーを選択します。上下ボタンで選択して決定ボタンを押すと、各カテゴリーの設定画面に移動します。各設定画面では次の設定が行えます。

①写真設定	写真再生の設定を行います。
②カレンダー設定	日付・時刻の設定や、カレンダーの表示設定を行います。
③動画設定	動画再生の設定を行います。
④音楽設定	音楽ファイル再生の設定を行います。
⑤システム設定	本体の設定を行います。

写真設定

上下ボタンで設定項目を選択し、左右ボタンで値を変更します。

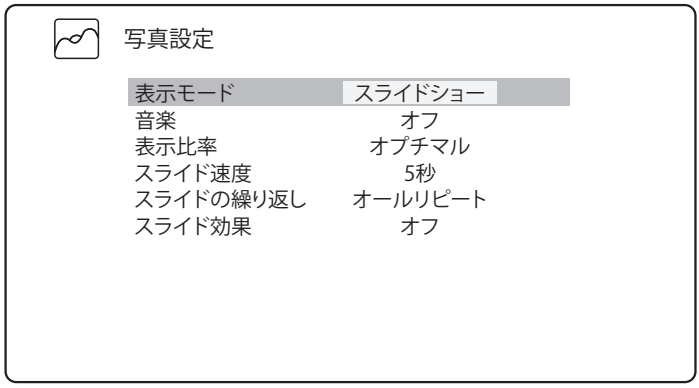

＜写真設定画面＞

●表示モード

メイン画面で「写真」を選択したときの動作を選択します。

「ブラウズモード」:

写真を表示します。音楽は再生せず、自動的に別の写真へ移動しません。

「スライドショー」:

写真を「スライド速度」で設定された時間で入れ替えながら表示します。

「サムネイル」:

写真の一覧を表示します。

●音楽

スライドショー再生を行う際に同時に音楽を再生するかを選択します。

「オン」: スライドショー再生時に音楽を再生します。

「オフ」: スライドショー再生時に音楽を再生しません。

●表示比率

画面と写真の比率が一致しない場合の表示方法を選択します。

「フルスクリーン」:

写真の縦横を画面の上下左右に合わせます。縦横の比率は変わります。

「オートフィット」:

写真の縦横を比率を維持したまま拡大し、画面の上下または左右に合わせます。左右・上下どちらかに黒い帯が出ます。

「オプチマル」:

写真の縦横を比率を維持したまま拡大し、隙間が出ないように拡大します。左右・上下のどちらかの一部が隠れます。

●スライド速度

スライドショー再生を行う際に、写真を切り替える間隔を設定します。

「5 秒」「15 秒」「30 秒」「60 秒」「5 分」「15 分」

●スライドの繰り返し

スライドショーを行った場合、写真を繰り返し表示させるかどうか選択します。

「一回」: 繰り返し表示を行いません。

「オールリピート」: 繰り返し表示を行います。

●スライド効果

スライドショーにおいて写真を切り替える場合の効果を選択します。

カレンダー設定

上下ボタンで項目を移動し、左右ボタンで値を変更します。

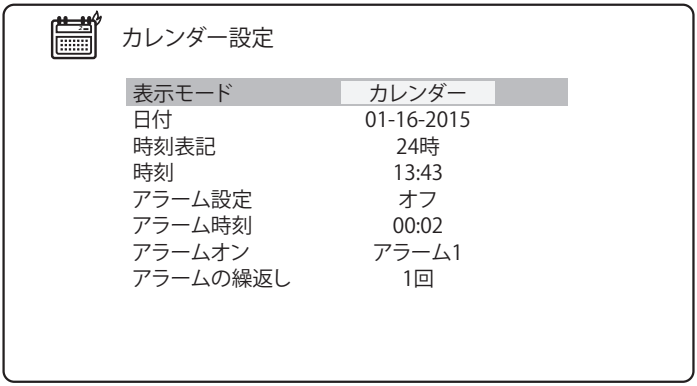

＜カレンダー設定画面＞

●表示モード

カレンダーの表示スタイルを選択します。

「カレンダー」：日付・時刻・写真を表示します。

「月間カレンダー」：その月のカレンダーと、時刻、写真を表示します。

「時計」：アナログ時計、日付を表示します。

●日付

現在の日付を設定します。表示は月、日、年の順番に並んでいます。

例：2015 年 1 月 15 日→「01-15-2015」

●時刻表記

24 時間表記と 12 時間表記のいずれかを選択します。

●時刻

現在時刻を設定します。

●アラーム設定

アラームを作動させるか否かの設定を行います。

●アラーム時刻

アラームが作動する時刻を設定します。

●アラーム音

アラーム音を選択します。3 種類のアラーム音が用意されています。

●アラームの繰返し

アラームを繰り返し作動させるかどうか設定します。

「一回」：アラームは一度だけ作動します。

「毎日」：毎日決まった時刻にアラームが作動します。

「月～金」：月曜～金曜の決まった時刻にアラームが作動します。

「土日」：土曜、日曜の決まった時刻にアラームが作動します。

動画設定

動画再生に関する設定を行います。上下ボタンで選択し、左右ボタンで値を変更します。

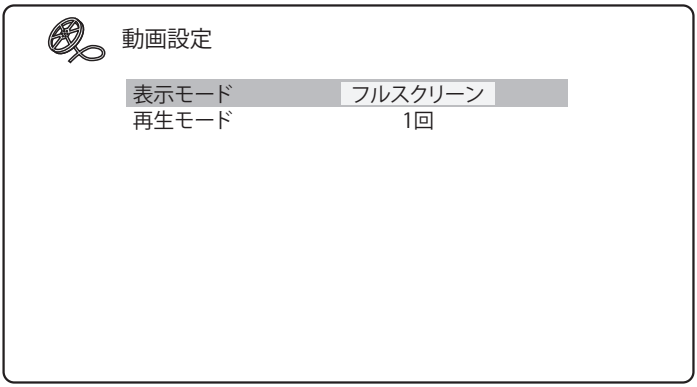

＜動画設定画面＞

●表示モード

表示する動画の大きさを選択します。

「フルスクリーン」:

動画を画面に合わせて拡大表示します。上下左右の比率は変更しません。

「オリジナル」:

動画をピクセル等倍で表示します。小さいサイズの動画は上下左右に黒い枠が表示されます。

●再生モード

動画を繰り返し再生するかどうかを選択します。

「一回」: 単一の動画ファイルを一度だけ再生します。

「ランダム再生」: すべての動画ファイルからランダムに再生します。

「リピート再生」: すべての動画ファイルを繰り返し再生します。

音楽設定

音声ファイル再生の設定を行います。上下方向ボタンで選択、左右方向ボタンで値を変更します。

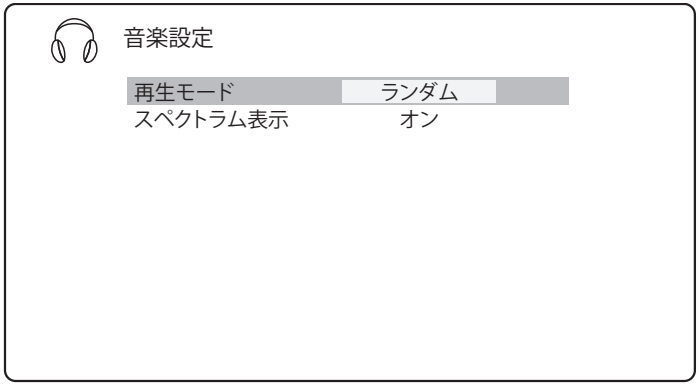

＜音楽設定画面＞

●再生モード

音声ファイルの繰り返し再生の設定を行います。

「1 回」：リストの最後まで再生すると演奏が止まります。

「シングルリピート」：一曲を繰り返し再生します。

「オールリピート」：すべての曲を繰り返し再生します。

「ランダム」：すべての曲からランダムに選択して再生します。

●スペクトラム表示

音声ファイル再生中、画面右側にアニメーション表示をさせるか否かの選択を行います。

システム設定

本体の設定を行います。上下方向ボタンで選択、左右方向ボタンで値を変更します。

一画面で表示しきれない項目が画面下部にございます。下方向ボタンで選択項目を移動することで表示されます。

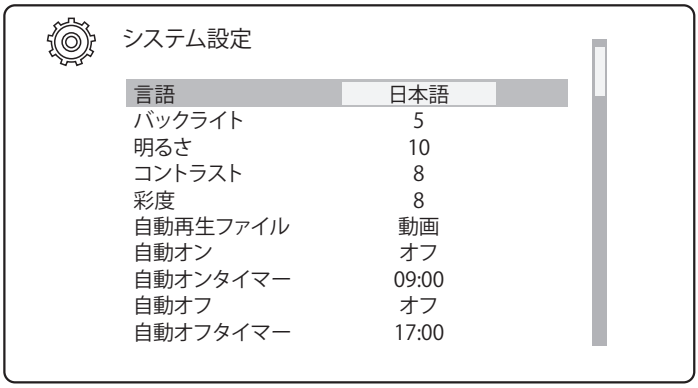

＜システム設定画面　上部＞

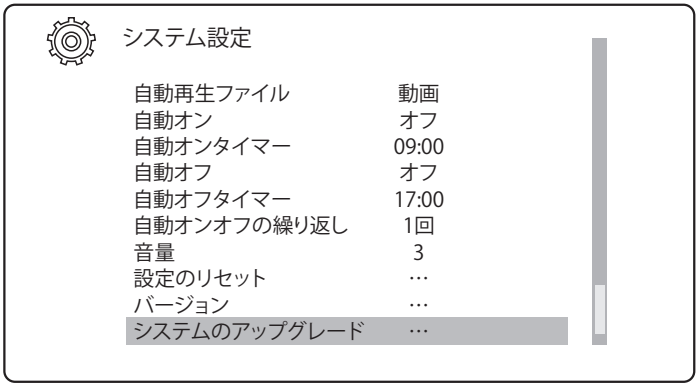

＜システム設定画面　下部＞

●言語

本体の表示言語を設定します。

「日本語」：日本語で表示します。

「英語」：英語で表示します。

※本説明書は日本語での使用を想定して作成しております。英語版の取扱説明書はございません。

●バックライト

バックライトの明るさを調整します。

●明るさ

画面の明るさを調整します。

●コントラスト

画面のコントラスト（明暗差）を調整します。

●彩度

画面の彩度を調整します。

●自動再生ファイル

電源をオンにしたときや、メイン画面で自動的に行われる動作を選択します。

「動画」：動画を再生します。

「音楽」：音楽ファイルを再生します。

「写真」：写真を表示します。「写真設定」＞「表示モード」で「スライドショー」が選択されている場合は、スライドショーが再生されます。

●自動オン

「オン」に設定すると、設定した時間になると自動的に本体の電源が入ります。

●自動オンタイマー

自動的に電源が入る時刻を設定します。

●自動オフ

「オン」に設定すると、設定した時刻になると自動的に本体の電源が切れます。

●自動オフタイマー

自動的に電源が切れる時刻を設定します。

●自動オンオフの繰り返し

自動的に電源がオン・オフされる頻度を設定します。

「一回」：一度だけ作動します。

「毎日」：毎日作動します。

「月ー金」：月曜～金曜に作動します。

「土日」：土曜・日曜に作動します。

●音量

音声ファイルの再生時の音量を調節します。

●設定のリセット

設定を工場出荷時に戻します。

●バージョン

本製品のソフトウェアバージョンを表示します。

●システムアップグレード

システムのアップグレードファイルを読み込ませ、本体の更新を行います。

困ったときは

本製品の使用中不具合がありましたら、まずこちらの項目をご覧になり対処を行ってください。それでも不具合が解消されない場合は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。

●電源が入らない

AC アダプターはコンセントに正しく差し込まれていますか？

本体側の DC プラグがしっかり本体に差し込まれていますか？

本製品専用の AC アダプターを使用していますか？　他製品の AC アダプターでは動作しないうえ、本体を破損する恐れがあります。

●リモコンが作動しない

本体の受光部に向けてリモコンを操作していますか？

リモコンと本体との間に障害物はあれば取り除いてください。

リモコンの電池が切れていませんか？　リモコン本体に封入されている電池は動作確認用のため、すぐに使用できなくなる場合があります。その際はリモコンの電池を交換してください。リモコンに使用する電池はボタン型 CR2025 が 1 つです。

● SD カードなどが読み込めない

SD カードの読み込みに問題があれば、SD カードを交換して正しく読み込めるかどうかを確認してください。

SD カードの向き、裏表に注意して差し込んでください。

microSD などをアダプターを介して SD カードとして使用している場合は、カードリーダーの接触不良などにより読み取りが不安定になる恐れがあります。

●スライドショーが始まらない

SD カードなどに写真と音楽が入っていますか？

設定画面の「写真設定」＞「表示モード」が「スライドショー」に設定されていますか？

設定画面の「写真設定」＞「スライドの繰り返し」が「オールリピート」に設定されていますか？

●動画が再生できない

挿入されている SD カード・USB メモリーに動画ファイルは入っていますか？

対応していないファイル形式、ピクセル数、コーデック、ビットレートであることが考えられます。パソコンなどで変換を行ってください。

ファイルが破損していませんか？　ほかの SD カードなどへコピーして再生できるかどうかを確認してください。

映像がとぎれとぎれになる場合は、映像のビットレートが高すぎることが考えられます。ビットレートを落として動画を作成しなおしてください。

●電源を入れた際動画が自動的に再生できない

SD カードなどに、対応している動画ファイルが入っていることを確認してください。

設定画面の「システム設定」＞「自動再生ファイル」が「動画」に設定されていることを確認してください。

●音楽が再生できない

音量が0または消音状態になっていませんか？

対応していないコーデック・ファイル形式（例：.M4A など）は再生できません。形式を変換してください。

●画面に常に点灯する点、まったく点灯しない点がある

液晶パネルは非常に高度な技術で製造されていますが、ごくまれに常に点灯する点、またはまったく点灯しない点が存在する場合がございます。これらは故障ではございません。

画面の隅に集まっている赤い点は、液晶の保護フィルムに印刷されたものです。液晶保護フィルムをはがしてからご使用願います。

●本体に画像などが保存できない

本体に保存領域がないため、保存することはできません。

●操作をしていないのに、自動的に再生が行われる

メイン画面表示中に選択されているメディアに動画や写真が入っている場合は一定時間が経過すると「自動再生ファイル（P29）」で設定された種類のファイルが再生されます。

製品仕様

製品名	7 インチ液晶デジタルフォトフレーム
製品型番	DS-DA720WH
本体カラー	ホワイト
本体サイズ	203 × 142 × 22mm（横幅×高さ×奥行、スタンド設置時奥行き：103mm）、約 280g
電源	DC 5 V、1A
消費電力	3W （待機時 2W）
液晶	タイプ：TFT、サイズ：7 インチ（800 × 480pixels） 色数：1,620 万色、輝度：300Cd/m^2、コントラスト比：500:1 応答速度：25ms、バックライト光源：LED バックライト寿命≦ 10 万時間、視野角：左右 70˚ / 上下 60˚
スピーカー	1W x 2
入力端子	SD、USB、DC IN
再生可能メディア	USB、SD/SDHC(32GB まで)
再生可能ファイル	画像：JPEG、音声：MP3/WMA/WAV、映像：.MOV/.AVI/.MP4
再生可能コーデック	映像：XviD/MPEG4（H.264/AVC 非対応） 音声：MP2/MP3/AAC
再生可能サイズ	映像：横 720pixel 以内
使用温度	5 ～ 35℃
製造国	中国

問い合わせ

株式会社ゾックス

〒 231-0033　横浜市中区長者町３－８－１３　TK 関内プラザ 3F

携帯電話からは 045-228-2095　固定電話からは 0120-602-302

受付時間：月～金曜日の 10 ～ 17 時（土・日曜日、祝・祭日は休業）

ホームページ　http://www.zox-net.com/

保証規定

1．本製品の使用中、取扱説明書に記載の注意、警告に従って正しく使用され、本製品が故障した場合は、本規定に従い、無償修理させていただきます。また、弊社の判断により、製品の交換をさせていただく場合があります。
2．無償修理を依頼される場合は、弊社またはご購入店までお問い合わせください。
3．製品の生産終了から長期間が経過し、部品の入手が不可能な場合、修理を保証するものではありません。

保証期間内であっても、以下の場合は保証対象外となります。

A．本保証書が本製品に添付されていない場合
B．本保証書に必要事項の記入がない場合、またはご購入店／年月日が証明できる書類（レシート／注文履歴のプリントアウト等）の添付が無い場合。
C．Bの書類の字句が書き替えられた場合や、その他事実と異なる記載がされていた場合
D．使用上の誤り（水などの液体こぼれ、落下、水没等）、または誤接続による故障・損傷の場合
E．弊社以外で分解・修理された場合や、改造された場合
F．火災、地震、水害、落雷その他の天災地変、公害、塩害、ガス害（硫化ガス等）、異常電圧や指定外の電源使用による故障・損傷の場合
G．有寿命部品や消耗品（バッテリー、乾電池等）の自然消耗、磨耗、劣化等により部品の交換が必要となった場合
H．接続している他の機器、または不適当な消耗品やメディアのご使用に起因して本製品に生じた故障・損傷の場合
I．お買い上げ後の輸送や移動または落下等、お客様における不適当なお取り扱いにより生じた故障・損傷の場合
J．お客様のご使用環境や維持・管理方法に起因して生じた故障および損傷の場合。（例：埃、錆、カビ、虫・小動物の侵入による故障等）
K．日本国外での使用
L．店頭等での販促やデモ機としての使用

※本保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間終了後の修理等、アフターサービスについてご不明な点は、本保証書記載の修理受付窓口またはお買い上げの販売店／販売会社へお問い合わせください。
※その他の規定は http://www.zox-net.com/support/ に記載しております。

製品保証書

弊社で定めた保証規定に基づいて保証を行います。保証対象となる修理の際には、保証書に必要事項をご記入の上、ご購入店／年月日が証明できる書類を添付してください。

Digistance

7インチ液晶デジタルフォトフレーム　保証書

必要時にご使用いただけるよう、ご購入店／年月日が証明できる書類（レシート、ご注文内容が示されたWebページのプリントアウト等）と共に大切に保管してください。

製品型番	DS-DA720WH
お客様	フリガナ お名前　　様 ☎ 〒 ご住所
取扱い販売店名・住所・電話番号	
保証期間	**保証期間：新品でのご購入日より1年間** ご購入日 年　月　日

■本製品を、取扱説明書の記載に従って正しく使用された場合の故障につきまして、保証期間内であれば無償修理をさせていただきます。弊社または販売店までお問い合わせください。
■ご購入年月日、ご購入者住所氏名、ご購入店名の記入がなく、ご購入年月日／ご購入店名が証明できる書類が無い場合は無効となります。
■ご購入年月日、ご購入者住所氏名、ご購入店などの情報を改ざんした場合は無効となります。
■保証書は紛失されましても再発行は致しませんので大切に保存してください。

※以下の場合は保証対象外となります。

■本書および購入年月日／購入店名の分かる証明書のご提示がない場合。
■使用上の誤り、または改造、不当な修理による故障。
■火災、地震、水害、落雷、その他の天災、公害等による故障。
■取扱説明書に記載されている注意・警告事項に該当する操作、使用方法等による故障や損傷または身体に及ぶ傷害等。
■一般家庭用以外（例えば、業務用等）として使用された場合の故障や損傷。
■日本国外での使用。

製造元

株式会社ゾックス
〒231-0033 神奈川県横浜市中区長者町3-8-13 TK関内プラザ3F

製品に関するお問い合わせ
携帯電話からは 045-228-2095　固定電話からは 0120-602-302
お電話でのお問い合わせは：月～金10時～17時
※土・日曜日、祝祭日はお休みを頂いております。